



## INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA CASIO DW-5600BBMA-1ER

Gratulujemy wyboru zegarka Casio

Poniższa instrukcja zawiera przegląd funkcji zegarka wraz z opisem ich konfiguracji

Więcej informacji na temat zegarków Casio znajdziesz na stronie <https://world.casio.com/manual/wat/>

## Podświetlenie

Przycisk D: naciśnij aby podświetlić tarczę



## Ustawianie godziny i daty

1) W trybie pomiaru czasu (Timekeeping mode) przytrzymaj przycisk A do momentu kiedy wskaźnik sekund zacznie migać




2) Przyciskiem C przełączaj się między parametrami

3) Przycisk B: zmiana wartości parametru

4) Przycisk D: przełączanie między trybem 12 i 24 godzinnym

## Zmiana trybów pracy zegarka

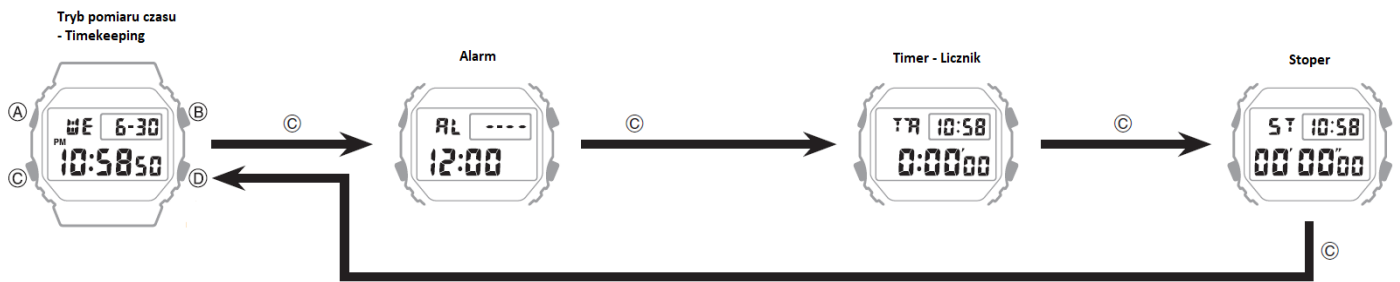

### Alarm:

Przycisk B: włączanie/wyłączanie alarmu

Przycisk A: przytrzymaj aby przejść do edycji alarmu

### Timer—licznik:

Przycisk A: przytrzymaj aby do edycji timera

Przycisk B: uruchamianie/zatrzymywanie licznika

### Stoper:

Przycisk B: start/stop

Przycisk A: reset