

OVS

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA CASIO DW-5600SB-2ER

Gratulujemy wyboru zegarka Casio

Poniższa instrukcja zawiera przegląd funkcji zegarka wraz z opisem ich konfiguracji

Więcej informacji na temat zegarków Casio znajdziesz na stronie <https://world.casio.com/manual/wat/>

OVS

OUR WORLD OF STYLE

Podświetlenie

Przycisk D: naciśnij aby podświetlić tarczę

Ustawianie godziny i daty



1) W trybie pomiaru czasu (Timekeeping mode) przytrzymaj przycisk A do momentu kiedy wskaźnik sekund zacznie migać




2) Przyciskiem C przełączaj się między parametrami

3) Przycisk B: zmiana wartości parametru

4) Przycisk D: przełączanie między trybem 12 i 24 godzinnym

Zmiana trybów pracy zegarka

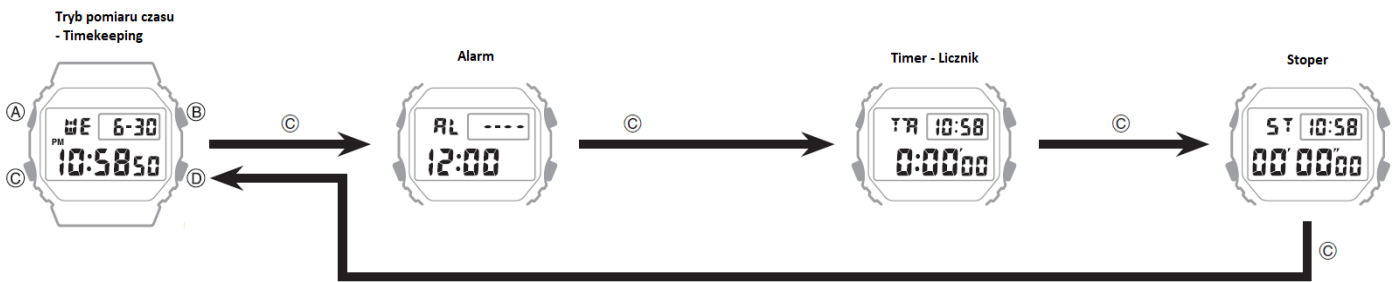

Alarm:

Przycisk B: włączanie/wyłączanie alarmu

Przycisk A: przytrzymaj aby przejść do edycji alarmu

Timer—licznik:

Przycisk A: przytrzymaj aby do edycji timera

Przycisk B: uruchamianie/zatrzymywanie licznika

Stoper:

Przycisk B: start/stop

Przycisk A: reset